

Wszystkie ceny w niniejszym katalogu są cenami netto.

PERSEO

Uniwersalna centrala sterująca do zapór parkingowych elektromechanicznych i hydraulicznych, w tym antyterrorystycznych.


– Przed przesłaniem polecenia do systemu automatycznego należy sprawdzić, czy został wybrany odpowiedni rodzaj zapory:

Wybór zapory:

- Nacisnąć i przytrzymać przyciski „F” i „+” przez 5 sekund, aby wybrać podłączoną zapory;
- Wybrać rodzaj zapory za pomocą przycisków „+/-”;
- Nacisnąć przyciski „F” i „+”, aby potwierdzić wybór.

TABELA ZAPÓR					
66	PILLAR B 275/600	E5	EASY Ø115-500 - STOPPY B 115/500	05	STOPPY Ø210-500
68	PILLAR B 275/800 - XPASS B 275/800C	E7	EASY Ø200-700 - STOPPY B 200/700	07	STOPPY Ø210-700
H6	PILLAR B 275/600.6C SD	F7	NIEDOSTĘPNA	U5	NIEDOSTĘPNA
H8	PILLAR B 275/800.6C SD - XPASS B 275/800C SD	I7	NIEDOSTĘPNA	U7	NIEDOSTĘPNA
H2	XPASS B 1200C	LR	NIEDOSTĘPNA	G2	NIEDOSTĘPNA
d5	STOPPY MBB 219-500.C	Cb	NIEDOSTĘPNA		
d7	STOPPY MBB 219-700.C				

- Wybrać częstotliwość sieci za pomocą parametru Ht (zob. programowanie poziomu 3).
- **(Tylko zapory hydrauliczne). Wybrać rodzaj presostatu za pomocą parametru PP** (zob. programowanie poziomu 3).
- Sprawdzić rodzaj połączenia do pracy symultanicznej – w przypadku sterowania kilkoma urządzeniami kontroli dostępu jednocześnie (zob. rozdział 10).

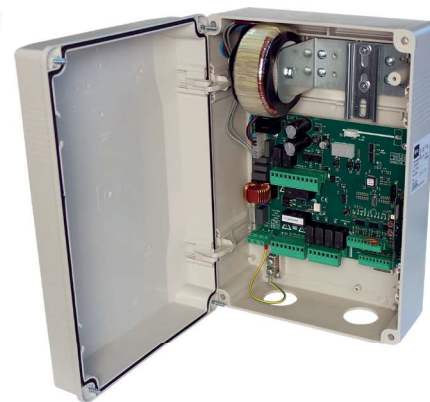

RODZAJE

D113812 00002 - PERSEO CBE 230.P SD - 1770 zł



Centrala sterująca z portem komunikacyjnym U-Link, odbiornikiem CLONIX2048 i wbudowanym obiegiem grzewczym (do -40 ° C) dla słupów elektromechanicznych i hydraulicznych. Może zarządzać maksymalnie 4 słupkami w tym samym czasie (lub maksymalnie 2 Xpass 1200).
(F1-16A/T; F2-5A/T; F3-5A/T)